

## HANDLEIDING

### Draadloos klavier Sommer coderen



#### EERSTE INSTELLING

---

- Druk de knop "M" gedurende 5 seconden indrukken.
- Druk de programmeerknop op de motor in.  
(zie handleiding van de betreffende motor om de toets te vinden)
- Geef het cijfer 1 op het codeklavier in.
- Na 10 seconden is de programmatie afgerond.

#### CODE INGEVEN

---

- Druk knop "P" in.
- Geef het cijfer 1 in op het codeklavier.
- Druk knop "P" in.
- Geef het cijfer 1 in op het codeklavier.
- Geef de gewenste code in. Deze mag maximum 7 cijfers bevatten.
- Druk knop "P" in.
- De code is ingesteld.
- Test het codeklavier.
- Geef het cijfer 1 in, gevolgd door de gekozen code.

#### VOOR CODE TE VERANDEREN

---

- Druk knop "P" in.
- Geef het cijfer 1 in op het codeklavier gevolgd door de huidige code.
- Druk knop "P" in.
- Geef de gewenste code in. Deze mag maximum 7 cijfers bevatten.
- Druk knop "P" in.
- De code is ingesteld.
- Test het codeklavier.
- Geef het cijfer 1 in, gevolgd door de gekozen code.

## TOEGANGSCODE WISSEN

---


- Druk knop "M" in.
- Druk knop "P" in.
- Geef de Reset-code (9 cijfers) in. Deze is te vinden op de sticker met het serienummer.
- Druk knop "M" in.
- Druk knop "P" in.
- Alle toegangscode gewist. LED 1 en 2 zullen twee seconden verlichten.

## STICKER SERIENUMMER

---

- Plak de sticker met het serienummer alstublieft op een veilige plek. Bijvoorbeeld op de besturingsbehuizing van de aandrijving van uw garagepoort. Het serienummer hebt u namelijk nodig om alle geprogrammeerde toegangscode te wissen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een sticker met het serienummer in het rood omkaderd.

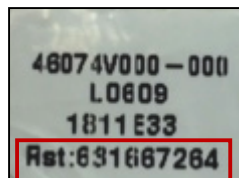

-